LINKASEPRØ

SIGNAL ENHANCING CASE

for iPhone 5 & 5S

EXTENDED USER MANUAL

ENGLISH – P. 1

MANUAL DE USUARIO EXTENDIDO

ESPAÑOL – P. 10

擴展用戶手冊

中文 – 即將推出

MODE D'EMPLOI PROLONGÉE

FRANÇAIS – à venir

拡張ユーザーマニュアル

日本語 – すぐに来る

ABSOLUTE technology

This belongs to the:
LINKASE SERIES

www.absolute.com.tw · info@.absolute.com.tw

SUMMARY

1. HOW TO FIT LINKASE PRØ
2. HOW TO USE THE EMW ELEMENTS
3. ABOUT 3G EMW:
    A. WHO CAN BENEFIT FROM 3G EMW?
    B. WHEN TO USE 3G EMW?
    C. WHAT BENEFITS TO EXPECT WITH 3G EMW
    D. HOW DOES 3G EMW WORK?
    E. HOW MUCH IMPROVEMENT CAN YOU GET WITH 3G EMW?
4. ABOUT WIFI EMW:
    A. WHO CAN BENEFIT FROM WIFI EMW?
    B. WHEN TO USE WIFI EMW?
    C. WHAT BENEFITS TO EXPECT WITH WIFI EMW
    D. HOW DOES WIFI EMW WORK?
    E. HOW MUCH IMPROVEMENT CAN YOU GET WITH WIFI EMW?
5. ABOUT BATTERY OPTIMIZATION:
    A. WHO CAN BENEFIT FROM BATTERY OPTIMIZATION?
    B. WHEN DOES OPTIMIZATION WORK?
    C. WHAT BENEFITS TO EXPECT FROM BATTERY LIFE
    D. HOW DOES BATTERY OPTIMIZATION WORK?
6. HOW TO TAKE CARE OF LINKASE PRØ
#. GUIDE TO CHECK YOUR BAND

1. HOW TO FIT LINKASE PRØ

HOW TO PUT ON THE CASE:

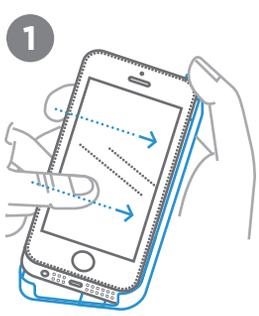

STEP 1: slide the right side of the iPhone into the LINKASE first.

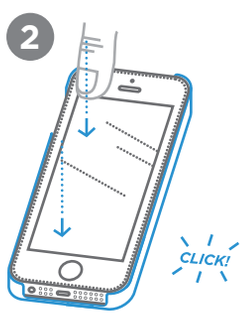

STEP 2: then push in the left side of the iPhone until you feel a ‘click’.

HOW TO TAKE IT OFF:

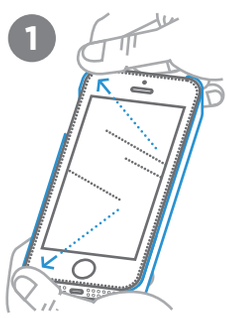

STEP 1: push out the left side corners until the case pops out.

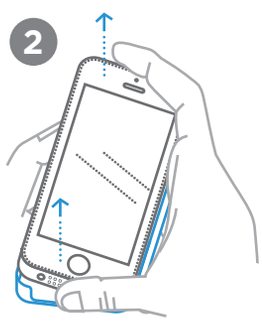

STEP 2: you can now pull the iPhone out from the left side.

2. HOW TO USE THE EMW ELEMENTS

HOW TO PULL OUT THE EMW ELEMENT:

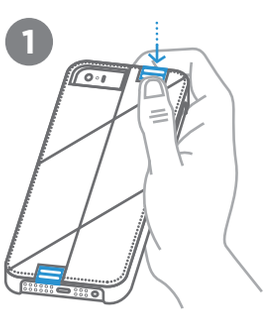

STEP 1: press the EMW element with your thumb and your index finger.

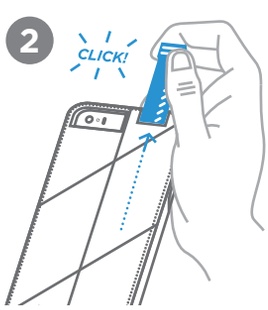

STEP 2: pull it out until you feel a ‘click’.

HOW TO PUT IT BACK IN:

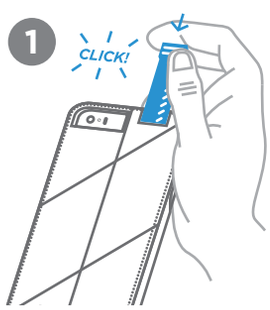

STEP 1: press the top of the EMW element with your index finger until it clicks.

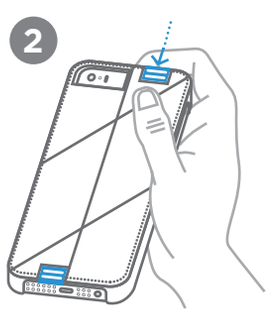

STEP 2: push it in until it draws all the way back inside.

END OF THE SECTION

3. ABOUT 3G EMW:

TO ENHANCE YOUR 3G CONNECTION OR VOICE CALL, PULL OUT THE 3G EMW.

A. Who can benefit from 3G EMW?

Any subscribers to band 1/2/4 3G/LTE services who wish to receive a better connection when they are in "operating mode".
EMW is specifically designed in operating mode to redirect the energy that's being blocked by your body into better use.
These are the 117 countries and 306 operators around the world under these conditions:

AFRICA

Country	Operator	Band
Angola	Unitel	1
Egypt	Etisalat EG	1
Egypt	Mobinil	1
Egypt	Vodafone EG	1
Ghana	MTN GH	1
Kenya	Safaricom	1
Kenya	Orange KE	1
Libya	Libyana	1
Mauritius	Cellplus	1
Mauritius	Emtel	1
Morocco	Maroc Telecom	1
Morocco	Meditel	1
Tunisia	Orange TN	1
Namibia	MTC Namibia	1
Namibia	Powercom	1
Nigeria	Glo Mobile	1
S. Africa	Cell C	1,8
S. Africa	MTN SA	1
S. Africa	Vodacom	1
Seychelles	Airtel SC	1
Sudan	MTN SD	1
Tanzania	Vodacom TZ	1
Uganda	Uganda Telecom	1
Zimbabwe	Econet Wireless ZW	1

AMERICAS

Country	Operator	Band
Argentina	Claro AR	2,5
Argentina	Movistar	2,5
Argentina	Telecom Personal AR	2,5
Aruba	SetarNV	1
Brazil	Brasil Telecom	1
Brazil	Claro BR	1,5
Brazil	CTBC	1
Brazil	Oi	1
Brazil	TIM BR	1
Brazil	Vivo	1,5
Canada	Bell Mobility	2,5
Canada	Telus	2,5
Canada	SaskTei	2,5
Canada	MTS	2,5
Canada	Mobilicity	4
Canada	Rogers Wireless	2,5
Canada	Videotron	4
Canada	Wind Mobile	4
Chile	Entel PCS	2
Chile	Nextel CL	4
Chile	VTR	4
Colombia	Claro CO	2,5
Colombia	Movistar	2,5
Colombia	TIGO CO	2
Costa Rica	Claro CR	1
Costa Rica	Movistar CR	1,5
Ecuador	Claro EC	2,5
Ecuador	Movistar EC	2,5
El Salvador	Claro SV	2
El Salvador	Movistar SV	2,5
Honduras	Claro HN	2
Mexico	Movistar MX	2,5
Mexico	Telcel	2,5
Nicaragua	Movistar NI	2,5
Nicaragua	Claro NI	2,5
Panama	Claro PA	2
Panama	Digicel PA	2
Panama	Movistar PA	2,5
Paraguay	Claro PY	2
Peru	Claro PE	2
Pto. Rico	AT&T Mobility	2,5
Pto. Rico	Claro Pueto Rico	2,5
Trinidad and Tobago		
...	digicel TT	2,5
...	TSTT	2,5
U.S.A.	AT&T Mobility	2,5
U.S.A.	T-Mobile US	2,4
U.S.A.	I wireless	4
U.S.A.	Cincinnati Bell	4
Uruguay	Ancel	4,5
Uruguay	Claro UY	2
Uruguay	Movistar UY	2,5
Venezuela	Movilnet	2,5
Venezuela	Movistar VE	2,5

ASIA

Country	Operator	Band
Bangladesh	Teletalk	1
Brunei	B-Mobile	1
Cambodia	Mobite	1
Cambodia	Shinawatra	1
China	China Unicom	1
Hong Kong	3	1,8
Hong Kong	CSL	1,8
Hong Kong	PCCW Mobile	1
Hong Kong	Smartone	1,5
India	Airtel	1
India	Aircel	1
India	Vodafone	1
India	Idea	1
India	BSNL Mobile	1
India	MTNL DOLPHIN	1
India	Reliance Comm.	1
India	Tata DoCoMo	1
Indonesia	3	1
Indonesia	Encelcomindo	1
Indonesia	Indosat	1,8
Indonesia	Telkomsel	1
Japan	NTT docomo	1,9,19
Japan	SoftBank Mobile	1,8,11
Laos	I	1
Macau	3	1
Macau	CTM	1
Malaysia	Celcom	1
Malaysia	DiGi	1
Malaysia	Maxis	1,8
Nepal	Nepal Telecom	1
North Korea	Koryolink	1
Philippines	Globe	1,8
Philippines	Digitel	1
Philippines	SMART	1,5
Singapore	SMART	1,5
Singapore	SingTel Mobile	1,8
Singapore	StarHub	1,8
South Korea	KT	1
South Korea	SK	1
Sri Lanka	Dialog	1
Sri Lanka	Mobitel	1
Sri Lanka	Etisalat	1
Sri Lanka	Airtel	1
Sri Lanka	Hutch	1
Taiwan	Chungwa Telecom	1
Taiwan	FarEasTone	1
Taiwan	Taiwan Mobile	1
Taiwan	VIBO	1
Tajikistan	Indigo Tajikistan	1
Tajikistan	Babilon Mobile	1
Tajikistan	Tacom	1
Tajikistan	TT Mobile	1
Thailand	Advanced Wireless Net.	1
Thailand	DTAC	1,5
Thailand	Real Future	1
Thailand	TOT	1

MIDDLE EAST

Country	Operator	Band
Bahrain	Batelco	1
Bahrain	Zain	1
Bahrain	Viva	1
Israel	Cellcom	1,8
Israel	Golan Telecom	1
Israel	Hot Mobile	1,5
Israel	Orange	1,8
Israel	Pelephone	1,5
Iraq	Mobitel	1
Kuwait	Wataniya Telecom	1
Kuwait	Zain	1
Qatar	Q-TEL	1
Saudi Arabia	Al Jawal	1
Saudi Arabia	Mobily	1
Saudi Arabia	Zain	1
Syria	Spacetel	1
Syria	Syriatel	1
United Arab Emirates		
...	du	1
...	Etisalat	1

EUROPE

Country	Operator	Band
Albania	AMC	1
Albania	Vodafone Albania	1
Andorra	STA	1
Armenia	Orange	1,8
Armenia	MTS	1
Armenia	Beeline	1
Austria	3	1
Austria	Mobilkom Austria	1
Austria	Orange	1
Austria	T-Mobile	1
Azerbaijian	Azercell	1
Azerbaijian	Bakcell	1
Azerbaijian	Nar Mobile	1
Belarus	Life :)	1
Belarus	Mobile TeleSystems	1
Belarus	Velcom	1
Belgium	BASE	1
Belgium	Mobistar	1
Belgium	Proximus	1
Bosnia and Herzegovina		
...	m:tel BH	1
...	BH Mobile	1
...	ERONET Mobile Com.	1
Bulgaria	Globul	1
Bulgaria	M-TEL	1
Bulgaria	Vivacom	1,8
Croatia	T-Mobile	1
Croatia	Tele2	1,8
Croatia	VIPnet	1
Cyprus	CYTA Mobile	1
Cyprus	MTN	1
Czech Rep.	O2	1
Czech Rep.	T-Mobile	1
Czech Rep.	Vodafone Albania	1
Denmark	3	1,8
Denmark	Telenor	1
Denmark	TeliaSonera	1
Denmark	TDC Mobil	1
Estonia	Elisa	1,8
Estonia	EMT	1,8
Estonia	Tele2	1,8
Finland	Alands Mobiltelefon	1
Finland	DNA	1,8
Finland	Elisa	1,8
Finland	TeliaSonera	1,8
France	Bouygues Telecom	1,8
France	Free	1,8
France	Orange	1,8
France	SFR	1,8
Georgia	Geocell	1
Georgia	Magticom	1
Germany	E-Plus	1
Germany	O2	1
Germany	Telekomm	1
Germany	Vodafone	1
Gibraltar	CTS	1
Gibraltar	Gigtel	1
Greece	Vodafone	1
Greece	Wind	1
Guensey	Wave Telecom	1
Hungary	Telenor	1
Hungary	T-Mobile	1
Hungary	Vodafone	1,8
Iceland	Siminn	1,8
Ireland	3	1
Ireland	Meteor	1
Ireland	O2	1
Ireland	Vodafone	1
Isle of Man	Manx Telecom	1
Italy	3	1
Italy	TIM	1
Italy	Vodafone	1
Italy	Wind	1
Jersey	Jersey Telecom	1
Jersey	sure.Mobile	1
Jersey	Airtel-Vodafone	1
Latvia	Bite	1
Latvia	LMT	1
Latvia	Tele2	1
Liechtenstein	Orange	1
Liechtenstein	Mobilkom Austria	1
Liechtenstein	Telekom FL	1
Lithuania	Bite	1
Lithuania	Omnitel	1
Lithuania	Tele2	1
Luxenbourg	LusGSM	1
Luxenbourg	Tango	1
Luxenbourg	Orange	1
Macedonia	Cosmofon	1
Macedonia	T-Mobile MK	1
Macedonia	VIP MK	1
Malta	GO (Malta)	1
Malta	Vodafone	1
Moldova	Unite	1
Moldova	Orange	1
Moldova	Moldcell	1
Monaco	Monao Telecom	1
Montenegro	Telenor Montenegro	1
Montenegro	T-Mobile	1
Montenegro	Telekom Srbija	1
Netherlands	T-Mobile	1,8
Netherlands	KPN	1
Netherlands	Vodafone	1
Norway	Telenor Mobil	1,8
Norway	TeliaSonera	1,8
Norway	Network Norway	1,8
Poland	T-Mobile (formmer Era)	1,8
Poland	Plus	1,8
Poland	Orange	1
Poland	Play	1,8
Portugal	Optimus	1
Portugal	TMN	1
Portugal	Vodafone	1,8
Romania	Cosmote	1
Romania	Orange	1,8
Romania	RCS&RDS (Digi.Mobil)	1
Romania	Vodafone	1,8
Russia	Mobile TeleSystems	1,8
Russia	Beeline (VimpelCom)	1,8
Russia	MegaFon	1,8
San Marino	Prima	1
Serbia	Mobile telephony of Sebia	1
Serbia	Telenor	1
Serbia	VIP Mobile	1
Slovakia	O2	1
Slovakia	Orange	1
Slovakia	T-Mobile	1
Slovakia	Si.moil	1
Slovakia	T-2	1
Slovakia	Tusmobil	1,8
Spain	Orange	1,8
Spain	Movistar	1,8
Spain	Vodafone	1,8
Spain	Yoigo	1
Sweden	3	1,8
Sweden	Tele2	1
Sweden	Telenor	1
Sweden	TeliaSonera	1
Switzerland	Orange	1
Switzerland	Swisscom	1,8
Switzerland	Sunrise	1,8
Turkey	Avea	1
Turkey	Turkcell	1
Turkey	Vodafone Turkey	1
Ukraine	Ukrtelcom (former Utel)	1
U.K.	EE	1
U.K.	3	1
U.K.	O2	1,8
U.K.	Vodafone	1,8

OCEANIA

Country	Operator	Band
Australia	Optus	1,8
Australia	Telstra	1,5
Australia	VHA	1,5,8
New Zealand	2degrees	1,8
New Zealand	Telecom NZ	1,5
New Zealand	Vodafone NZ	1,8

Some operators do not only provide services to a single UMTS band. For example HK CSL provides it on both bands 1 and 8. Switches between these bands will be controlled by the operator. LINKASE PRØ can only work when switched to band 1, 2 or 4. Read the last page of this manual to learn how to find out which band you're using at any given time.

3. ABOUT 3G EMW: (continues)

B. When to use 3G EMW?

3G EMW WORKS BEST WHEN SIGNAL LEVEL IS LOW (LESS THAN 3 BARS OR <-100DB).
When signal is over 3 bars, the mobile should receive maximum potential data rate and reception.
To save power, you should use EMW no matter talking or accessing data.

C. What benefits to expect with 3G EMW



SIGNAL LEVEL CHANGE ON YOUR SCREEN
Sometimes the signal change may be immediate, sometimes will be delayed by the communication with radio tower. 3G EMW is tested to provide almost a constant 1 signal bar enhancement when the signal level is low.



BETTER DATA RATE ON YOUR NETWORK
To find out more about the increase in data rate, we encourage our users to download the app "speedtest" to find out the connection status in your network. To result a better data rate on your network, the initial condition must be lower than your network potential. If you already receiving a maximum data rate possible from your network, you will not receive any additional bandwidth from LINKASE PRØ.

LESS DROPPED CALLS
To experience more consistency during phone calls, extend the EMW element.

D. How does 3G EMW work?

REDIRECT LOST ENERGY TO MAXIMIZE SIGNAL RECEPTION:

EMW (our patented technology) steers radiation energy emitted by the iPhone away from the head and body and into open space, improving cellular signal significantly.

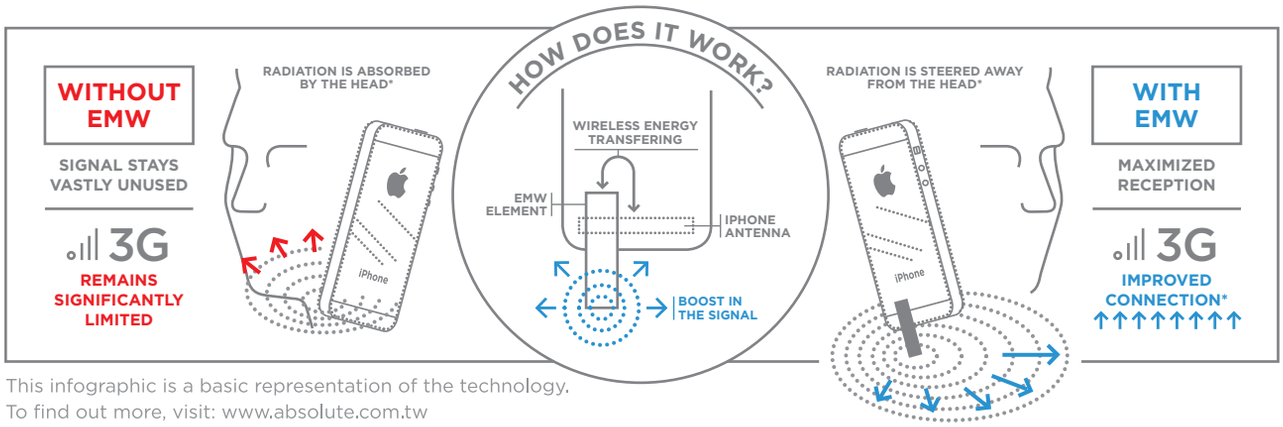

This infographic is a basic representation of the technology.
To find out more, visit: www.absolute.com.tw

All cellular phones use radiation for signal reception. However, in these handsets, most of the energy is used inefficiently, therefore limiting connectivity. Users are left with mediocre signal reception while still enduring a certain amount of SAR impact, which refers to the amount of energy mobile devices can radiate directly to the human body according to international health regulations.

Our 3G EMW technology steers radiation energy into open space. This has 2 positive direct effects:

1. Signal reception is significantly improved as the energy flows from a wider angle

2. Shifting the radiation energy activity further from the head reduces the SAR impact

3. ABOUT 3G EMW: (continues)

E. How much improvement can you get with 3G EMW?

3G EMW dramatically raises your signal efficiency from 1710MHz to 2170MHz in the 'user mode', that is, the primary bands for 3G network. By raising the performance on your mobile in these frequencies, the signal level is greatly benefited.

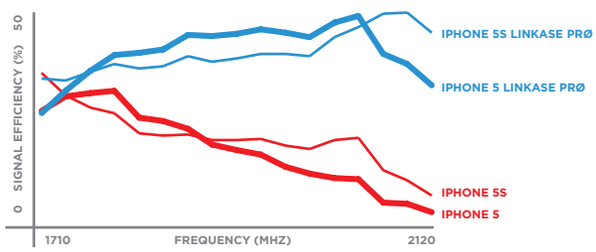

UMTS BAND	SIGNAL EFFICIENCY
BAND1 Upload: 1920 - 1980MHz	**2X improvement**
Downl.: 2110 - 2170MHz	**3.5X improvement**
BAND2 Upload: 1850 - 1910MHz	**1.75X improvement**
Downl.: 1930 – 1990MHz	**2X improvement**
BAND4 Upload: 1710 – 1755MHz	**1.1X improvement**
Downl.: 2110 – 2155MHz	**3.5X improvement**

To read the detailed testing report from an official CTIA lab, please visit:
http://absolute.com.tw/download/ctia4.pdf

END OF THE SECTION

4. ABOUT WIFI EMW:

TO ENHANCE YOUR WIFI CONNECTION OR VOICE CALL, PULL OUT THE WIFI EMW.

A. Who can benefit from WIFI EMW?

Anyone accessing a 2.4GHz WIFI network* who wishes to receive better connection when they are in 'operating mode'.**
*WIFI EMW is specifically designed to 2.4GHz network. It is supported in any 802.11 network that's using 2.4G.
**EMW is specifically designed in 'operating mode' to put the energy being blocked by your body into better use.

B. When to use WIFI EMW?

When you are not receiving the full potential of your network's speed, maybe by being too distant from the router, or maybe by being blocked by walls or other obstacles.

C. What benefits to expect with WIFI EMW



SIGNAL LEVEL CHANGE ON YOUR SCREEN
Signal level change is highly dependant on the cellphone's OS. Since there are only 3 bars to show the WIFI connection levels, sometimes even when accomplishing a big leap on the signal conditions, the bars will remain the same.



BETTER DATA RATE ON YOUR WIFI NETWORK
To find out more about the increase in data rate, we encourage our users to download the app "Speedtest" to find out the connection status on their network. In order to achieve a better data rate on your WIFI network, the initial condition must be lower than your maximum network potential. If you are already receiving the maximum data rate possible from your network, you will not receive any additional bandwidth from LINKASE PRØ.

4. ABOUT WIFI EMW: (continues)

D. How does WIFI EMW work?

REDIRECT LOST ENERGY TO MAXIMIZE SIGNAL RECEPTION:

Normally, your hand and body cover the device's antenna, limiting its capabilities. The WIFI signal remains significantly limited. Use EMW technology to get 360º reception. EMW (Electro Magnetic Waveguide) resonates with your smartphone's antenna to provide an exciting performance improvement on your WIFI connection.

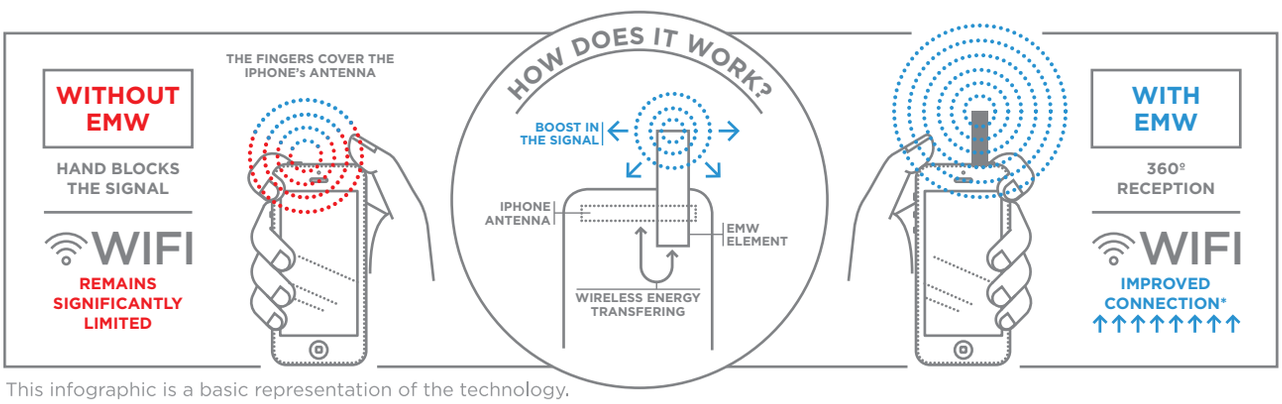

This infographic is a basic representation of the technology.
To find out more, visit: www.absolute.com.tw

E. How much improvement can you get with WIFI EMW?

WIFI EMW technology dramatically reduces the negative effects from holding a cellphone while operating it. The results can be seen on the chart below.

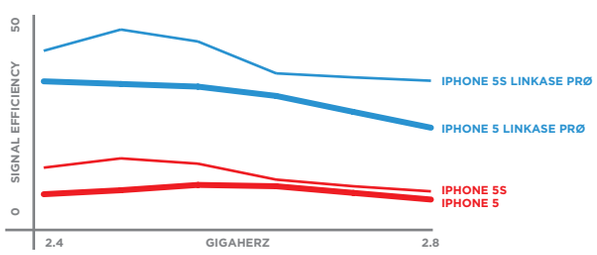

SIGNAL EFFICIENCY

2.5X improvement
(average from both devices)

To read the detailed testing report from an official CTIA lab, please visit:
http://absolute.com.tw/download/ctia3.pdf

END OF THE SECTION

5. ABOUT BATTERY OPTIMIZATION:

TO OPTIMIZE YOUR BATTERY LIFE ALWAYS USE EMW WHEN ACCESSING DATA OR MAKING CALLS.

A. Who can benefit from battery optimization?

Anyone who is using LINKASE PRØ when they are performing within a cellular network.

5. ABOUT BATTERY OPTIMIZATION: (continues)

B. When does optimization work?

The optimization will take place when you pull out the 3G EMW element.
(read the beggining of the instructions on how to do that)

C. What benefits to expect from battery life

AN AVERAGE OF 20% EXTENSION FROM YOUR CURRENT BATTERY LIFE, WHICH MEANS 40 MINUTES MORE TALKING TIME, OR 30 MINUTES MORE INTERNET BROWSING (OVER 3G) TIME.
All battery claims depend on the cellular network, location, signal strength, features configuration, usage, and many other factors; actual results may vary.

BATTERY OPTIMIZATION DIRECTLY DEPENDS ON THE CONDITIONS PROVIDED BY THE CELLULAR NETWORK AND THE SIGNAL STRENGTH. AN EXPECTED/TYPICAL OPTIMIZATION RATIO IS SHOWN ON THE CHART BELOW.
Both talk time and internet over 3G tests were conducted by Absolute in October 2013 using an iPhone 5S (model number A1533 with iOS7.0.3) on a GSM network. All settings were the default ones except WIFI and Auto-Brightness (both were turned off). Both tests were conducted on a left hand operating position. Internet-3G tests were conducted video streaming over a 3G network at different signal levels.

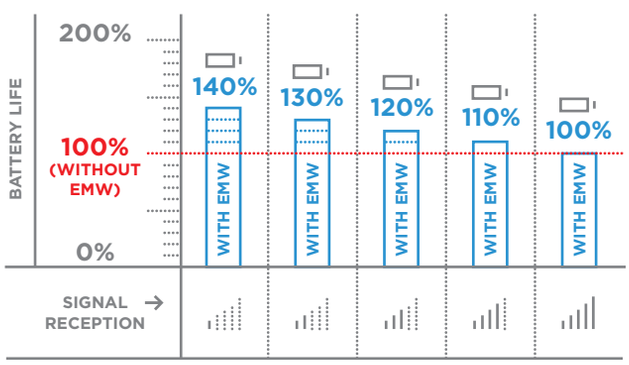

Saving battery life with EMW becomes more effective when running in lower signal conditions

D. How does battery optimization work?

Did you ever feel the phone going warmer when your signal is low? That means the phone is using a lot of its power to ensure you get a good connection. A lot of its energy is wasted during this process.

LINKASE PRØ can raise the reception at all signal levels. When your signal is low, LINKASE PRØ can provide you with a very distinct improvement. When your signal is high, LINKASE PRØ can still provide you with a significant signal boost (despite not visualizing any change on iOS's signal bars).

This boost in reception will create significant power saving on your iPhone when connecting to the network. Your phone won't need to work as hard! This is why we encourage all users to use EMW when accessing a network. Enjoy the extra 'air' time.

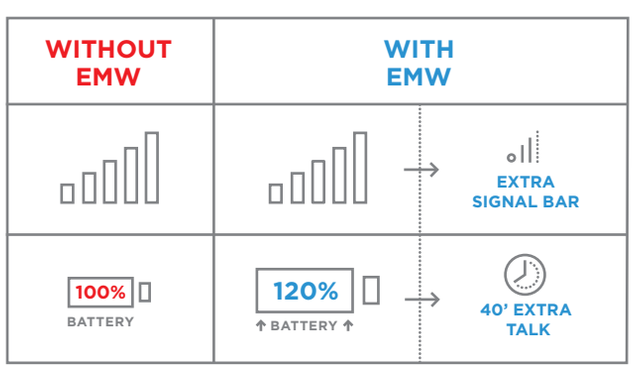

END OF THE SECTION

6. HOW TO TAKE CARE OF LINKASE PRØ

WHAT ELSE DO YOU NEED TO LEARN ABOUT LINKASE PRØ:

There is **no battery inside** LINKASE PRØ
It is **not a radioactive device**, use it just as any regular case.
Use EMW with caution: when around other people, be careful to not poke them with it.
Do not attempt to remove the EMW element out of LINKASE PRØ when you pull it out. It is not designed to be replaceable.
Do not rub LINKASE PRØ against soft/delicate surfaces. It may result in damage to this other surfaces because of LINKASE PRØ's rough multi-layered coating.
LINKASE PRØ **is not water proof**, so please do not use LINKASE PRØ under water, as it may result in damage to your phone.

ADVICE TO KEEP YOUR LINKASE PRØ LIKE NEW:

Try to keep the case away from oils and other organic materials.
When the surface is dirty, use a moist cloth (one without loose fibers/threads) to clean it.
Do not use cleaning detergents, only water or mild alcohol.
To avoid cracks, do not bend the case excessively.

END OF THE SECTION

#. GUIDE TO CHECK YOUR BAND. A: 3G

FOR IPHONE 5 & IPHONE 5S.

1: In 3G mode, you will see this at the top-left side of your screen.

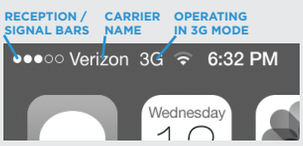

2: On the phone-dial page, type: *3001#12345#*

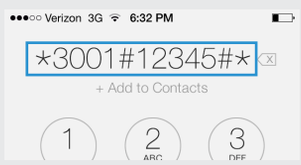

3: Press 'Call' on the bottom of the screen.



You will then access the Service Mode (Field Test).

4: Once inside Service Mode, select 'UMTS Cell Enviroment'.

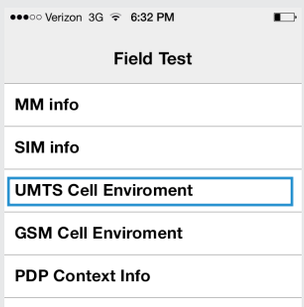

5: Then select 'UMTS RR Info'

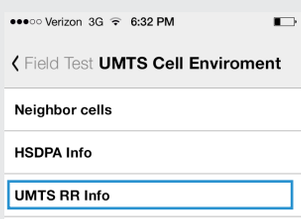

You can now see the signal information on the screen.

6: Check the information of Downlink Frenquency in the middle of the page.

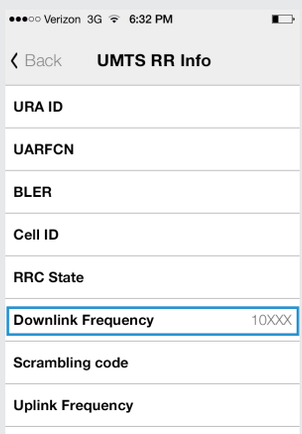

If you are in **BAND 1**, the Downlink Frenquency will be within **10562** and **10838**.

If you are in **BAND 2**, the Downlink Frenquency will be within **9262** and **9538** (or, exceptionally, also **12**, **37**, **62**, **87**, **112**, **137**, **162**, **187**, **212**, **237**, **262** or **287**).

If you are in **BAND 4**, the Downlink Frenquency will be within **1312** and **1513** (or, exceptionally, also **1662**, **1687**, **1712**, **1737**, **1762**, **1787**, **1812**, **1837** or **1862**).

In any of these cases, you can benefit from LINKASE PRØ's signal enhancement.

However, if your Downlink Frequency didn't match the above ranges, it means you are not on bands 1, 2 or 4. Therefor, you won't be able to benefit from LINKASE PRØ's signal enhancement. Reach us at **info@absolute.com.tw** for more support.

B: 4G/LTE

FOR IPHONE 5 & IPHONE 5S.

1: In 4G/LTE mode, you will see this at the top-left side of your screen.

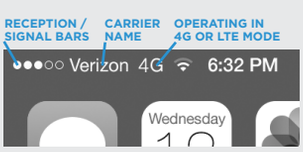

2: On the phone-dial page, type: *3001#12345#*.

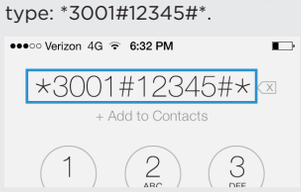

3: Press 'Call' on the bottom of the screen.



4: Once inside Service Mode, select 'Serving Cell Info'.

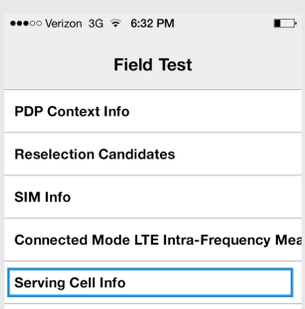

You can now see the signal information on the screen.

5: Check the information of 'Freq Band Indicator' in the middle of the page.

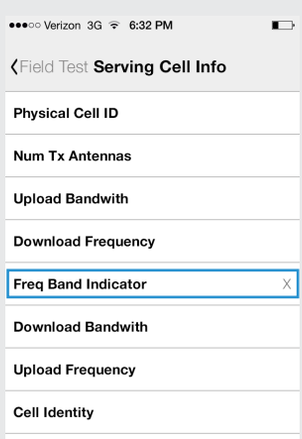

If you are in BAND 1, BAND 2 or BAND 4, you can benefit from LINKASE PRØ's signal enhancement.

However, if your Downlink Frequency didn't match the above ranges, it means you are not on bands 1, 2 or 4. Therefor, you won't be able to benefit from LINKASE PRØ's signal enhancement. Reach us at **info@absolute.com.tw** for more support.

END OF INSTRUCTIONS

SUMARIO

1. CÓMO ENCAJAR LINKASE PRØ
2. CÓMO USAR LOS ELEMENTOS EMW
3. SOBRE EMW 3G:
    A. ¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE EMW 3G?
    B. ¿CUÁNDO USAR EMW 3G?
    C. BENEFICIOS DE EMW 3G
    D. ¿CÓMO FUNCIONA EMW 3G?
    E. ¿CUÁNTA MEJORA SE PUEDE ESPERAR DE EMW 3G?
4. SOBRE EMW WIFI:
    A. ¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE EMW WIFI?
    B. ¿CUÁNDO USAR EMW WIFI?
    C. BENEFICIOS DE EMW WIFI
    D. ¿CÓMO FUNCIONA EMW WIFI?
    E. ¿CUÁNTA MEJORA SE PUEDE ESPERAR DE EMW WIFI?
5. SOBRE LA OPTIMIZACIÓN DE LA BATERÍA:
    A. ¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE OPTIMIZACIÓN DE BATERÍA?
    B. ¿CUÁNDO FUNCIONA LA OPTIMIZACIÓN DE BATERÍA?
    C. BENEFICIOS DE LA OPTIMIZACIÓN DE BATERÍA
    D. ¿CÓMO FUNCIONA LA OPTIMIZACIÓN DE BATERÍA?
6. CÓMO CUIDAR SU LINKASE PRØ
#. GUÍA PARA CONOCER TU BANDA

1. CÓMO ENCAJAR LINKASE PRØ

CÓMO PONER LA PUNDA:

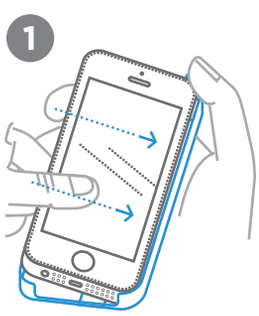

PASO 1: primero, deslice el lado derecho del iPhone en la funda.

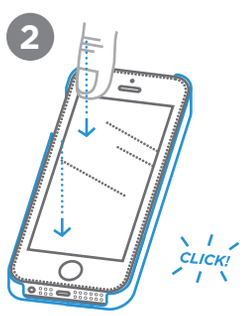

PASO 2: apriete el lado izquierdo del iPhone hasta sentir un *clic*.

CÓMO QUITARLA:

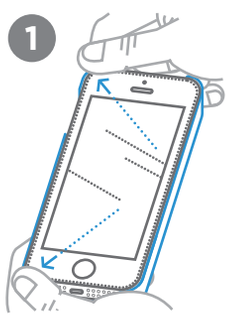

PASO 1: estire de las esquinas izquierdas de la funda hasta que el iPhone se desprenda.

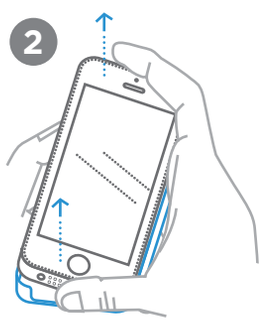

PASO 2: ahora puede sacar el iPhone desde el lado izquierdo de la funda.

2. CÓMO USAR LOS ELEMENTOS EMW

CÓMO EXTENDER EL ELEMENTO EMW:

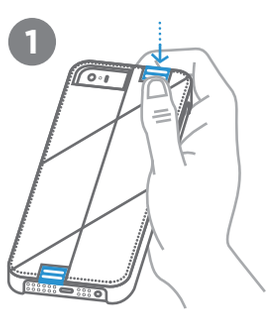

PASO 1: aprete el elemento EMW con sus dedos pulgar e índice.

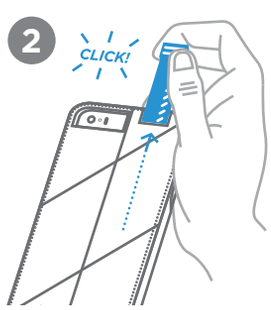

PASO 2: extiéndalo hasta sentir un *clic*.

CÓMO GUARDARLO:

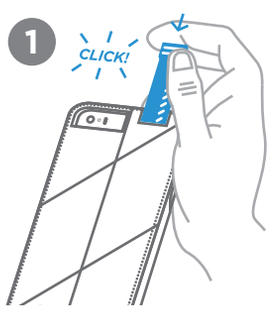

PASO 1: aprete la punta del elemento EMW con su dedo índice hasta sentir un *clic*.

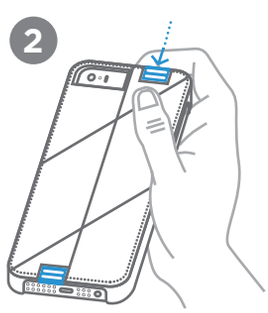

PASO 2: empuje hasta que quede totalmente recogido en el interior.

FIN DE LA SECCIÓN

3. SOBRE EMW 3G: PARA MEJORAR SU CONEXIÓN 3G O SU LLAMADA, EXTIENDA EL EMW 3G.

A. ¿Quién puede beneficiarse de EMW 3G?

Cualquier persona suscrita a los servicios 3G/LTE en banda 1/2/4 e interesada en mejorar sus conexión cuando está en "modo operativo". EMW está diseñado especialmente para redirigir la energía que está siendo bloqueada por tu cuerpo durante modo operativo. Estos son los 117 países y 306 operadores alrededor del mundo que cumplen dichas condiciones:

ÁFRICA

País	Operador	Banda
Angola	Unitel	1
Egipto	Etisalat EG	1
Egipto	Mobinil	1
Egipto	Vodafone EG	1
Ghana	MTN GH	1
Kenia	Safaricom	1
Kenia	Orange KE	1
Libia	Libyana	1
Marruecos	Maroc Telecom	1
Marruecos	Meditel	1
Mauricio	Cellplus	1
Mauricio	Emtel	1
Túnez	Orange TN	1
Namibia	MTC Namibia	1
Namibia	Powercom	1
Nigeria	Glo Mobile	1
S. Africa	Cell C	1,8
S. Africa	MTN SA	1
S. Africa	Vodacom	1
Seychelles	Airtel SC	1
Sudán	MTN SD	1
Tanzania	Vodacom TZ	1
Uganda	Uganda Telecom	1
Zimbabue	Econet Wireless ZW	1

AMÉRICAS

País	Operador	Banda
Argentina	Claro AR	2,5
Argentina	Movistar	2,5
Argentina	Telecom Personal AR	2,5
Aruba	SetarNV	1
Brasil	Brasil Telecom	1
Brasil	Claro BR	1,5
Brasil	CTBC	1
Brasil	Oi	1
Brasil	TIM BR	1
Brasil	Vivo	1,5
Canadá	Bell Mobility	2,5
Canadá	Telus	2,5
Canadá	SaskTei	2,5
Canadá	MTS	2,5
Canadá	Mobilicity	4
Canadá	Rogers Wireless	2,5
Canadá	Videotron	4
Canadá	Wind Mobile	4
Chile	Entel PCS	2
Chile	Nextel CL	4
Chile	VTR	4
Colombia	Claro CO	2,5
Colombia	Movistar	2,5
Colombia	TIGO CO	2
Costa Rica	Claro CR	1
Costa Rica	Movistar CR	1,5
Ecuador	Claro EC	2,5
Ecuador	Movistar EC	2,5
El Salvador	Claro SV	2
El Salvador	Movistar SV	2,5
EE.UU.	AT&T Mobility	2,5
EE.UU.	T-Mobile US	2,4
EE.UU.	I wireless	4
EE.UU.	Cincinnati Bell	4
Honduras	Claro HN	2
Méjico	Movistar MX	2,5
Méjico	Telcel	2,5
Nicaragua	Movistar NI	2,5
Nicaragua	Claro NI	2,5
Panamá	Claro PA	2
Panamá	Digicel PA	2
Panamá	Movistar PA	2,5
Paraguay	Claro PY	2
Perú	Claro PE	2
Pto. Rico	AT&T Mobility	2,5
Pto. Rico	Claro Pueto Rico	2,5
Trinidad y Tobago		
...	digicel TT	2,5
...	TSTT	2,5
Uruguay	Ancel	4,5
Uruguay	Claro UY	2
Uruguay	Movistar UY	2,5
Venezuela	Movilnet	2,5
Venezuela	Movistar VE	2,5

ASIA

País	Operador	Banda
Bangladesh	Teletalk	1
Brunei	B-Mobile	1
Camboya	Mobite	1
Camboya	Shinawatra	1
China	China Unicom	1
Hong Kong	3	1,8
Hong Kong	CSL	1,8
Hong Kong	PCCW Mobile	1
Hong Kong	Smartone	1,5
India	Airtel	1
India	Aircel	1
India	Vodafone	1
India	Idea	1
India	BSNL Mobile	1
India	MTNL DOLPHIN	1
India	Reliance Comm.	1
India	Tata DoCoMo	1
Indonesia	3	1
Indonesia	Encelcomindo	1
Indonesia	Indosat	1,8
Indonesia	Telkomsel	1
Japón	NTT docomo	1,9,19
Japón	SoftBank Mobile	1,8,11
Korea del N.	Koryolink	1
Korea del S.	KT	1
Korea del S.	SK	1
Laos	I	1
Macao	3	1
Macao	CTM	1
Malasia	Celcom	1
Malasia	DiGi	1
Malasia	Maxis	1,8
Nepal	Nepal Telecom	1
Filipinas	Globe	1,8
Filipinas	Digitel	1
Filipinas	SMART	1,5
Singapur	SMART	1,5
Singapur	SingTel Mobile	1,8
Singapur	StarHub	1,8
Sri Lanka	Dialog	1
Sri Lanka	Mobitel	1
Sri Lanka	Etisalat	1
Sri Lanka	Airtel	1
Sri Lanka	Hutch	1
Taiwán	Chungwa Telecom	1
Taiwán	FarEasTone	1
Taiwán	Taiwan Mobile	1
Taiwán	VIBO	1
Tajikistán	Indigo Tajikistan	1
Tajikistán	Babilon Mobile	1
Tajikistán	Tacom	1
Tajikistán	TT Mobile	1
Tailandia	Advanced Wireless Net.	1
Tailandia	DTAC	1,5
Tailandia	Real Future	1
Tailandia	TOT	1

ORIENTE MEDIO

País	Operador	Banda
Bahrain	Batelco	1
Bahrain	Zain	1
Bahrain	Viva	1
Israel	Cellcom	1,8
Israel	Golan Telecom	1
Israel	Hot Mobile	1,5
Israel	Orange	1,8
Israel	Pelephone	1,5
Iraq	Mobitel	1
Kuwait	Wataniya Telecom	1
Kuwait	Zain	1
Qatar	Q-TEL	1
Arabia Saudí	Al Jawal	1
Arabia Saudí	Mobily	1
Arabia Saudí	Zain	1
Siria	Spacetel	1
Siria	Syriatel	1
Emiratos Árabes Unidos		
...	du	1
...	Etisalat	1

EUROPE

País	Operador	Banda
Albania	AMC	1
Albania	Vodafone Albania	1
Alemania	E-Plus	1
Alemania	O2	1
Alemania	Telekomm	1
Alemania	Vodafone	1
Andorra	STA	1
Armenia	Orange	1,8
Armenia	MTS	1
Armenia	Beeline	1
Austria	3	1
Austria	Mobilkom Austria	1
Austria	Orange	1
Austria	T-Mobile	1
Azerbaiyán	Azercell	1
Azerbaiyán	Bakcell	1
Azerbaiyán	Nar Mobile	1
Bélgica	BASE	1
Bélgica	Mobistar	1
Bélgica	Proximus	1
Bielorusia	Life :)	1
Bielorusia	Mobile TeleSystems	1
Bielorusia	Velcom	1
Bosnia Herzegovina		
...	m:tel BH	1
...	BH Mobile	1
...	ERONET Mobile Com.	1
Bulgaria	Globul	1
Bulgaria	M-TEL	1
Bulgaria	Vivacom	1,8
Croacia	T-Mobile	1
Croacia	Tele2	1,8
Croacia	VIPnet	1
Chipre	CYTA Mobile	1
Chipre	MTN	1
Dinamarca	3	1,8
Dinamarca	Telenor	1
Dinamarca	TeliaSonera	1
Dinamarca	TDC Mobil	1
Eslovaquia	O2	1
Eslovaquia	Orange	1
Eslovaquia	T-Mobile	1
Eslovaquia	Si.moil	1
Eslovaquia	T-2	1
Eslovaquia	Tusmobil	1,8
España	Orange	1,8
España	Movistar	1,8
España	Vodafone	1,8
España	Yoigo	1
Estonia	Elisa	1,8
Estonia	EMT	1,8
Estonia	Tele2	1,8
Finlandia	Alands Mobiltelefon	1
Finlandia	DNA	1,8
Finlandia	Elisa	1,8
Finlandia	TeliaSonera	1,8
Francia	Bouygues Telecom	1,8
Francia	Free	1,8
Francia	Orange	1,8
Francia	SFR	1,8
Georgia	Geocell	1
Georgia	Magticom	1
Gibraltar	CTS	1
Gibraltar	Gigtel	1
Grecia	Vodafone	1
Grecia	Wind	1
Guensey	Wave Telecom	1
Hungría	Telenor	1
Hungría	T-Mobile	1
Hungría	Vodafone	1,8
Irlanda	3	1
Irlanda	Meteor	1
Irlanda	O2	1
Irlanda	Vodafone	1
Islandia	Siminn	1,8
Isla de Man	Manx Telecom	1
Italia	3	1
Italia	TIM	1
Italia	Vodafone	1
Italia	Wind	1
Jersey	Jersey Telecom	1
Jersey	sure.Mobile	1
Jersey	Airtel-Vodafone	1
Latvia	Bite	1
Latvia	LMT	1
Latvia	Tele2	1
Liechtenstein	Orange	1
Liechtenstein	Mobilkom Austria	1
Liechtenstein	Telekom FL	1
Lituania	Bite	1
Lituania	Omnitel	1
Lituania	Tele2	1
Luxemburgo	LusGSM	1
Luxemburgo	Tango	1
Luxemburgo	Orange	1
Macedonia	Cosmofon	1
Macedonia	T-Mobile MK	1
Macedonia	VIP MK	1
Malta	GO (Malta)	1
Malta	Vodafone	1
Moldova	Unite	1
Moldova	Orange	1
Moldova	Moldcell	1
Mónaco	Monao Telecom	1
Montenegro	Telenor Montenegro	1
Montenegro	T-Mobile	1
Montenegro	Telekom Srbija	1
Noruega	Telenor Mobil	1,8
Noruega	TeliaSonera	1,8
Noruega	Network Norway	1,8
Países Bajos	T-Mobile	1,8
Países Bajos	KPN	1
Países Bajos	Vodafone	1
Polonia	T-Mobile (formmer Era)	1,8
Polonia	Plus	1,8
Polonia	Orange	1
Polonia	Play	1,8
Portugal	Optimus	1
Portugal	TMN	1
Portugal	Vodafone	1,8
Reino Unido	EE	1
Reino Unido	3	1
Reino Unido	O2	1,8
Reino Unido	Vodafone	1,8
Rep. Checa	O2	1
Rep. Checa	T-Mobile	1
Rep. Checa	Vodafone Albania	1
Rumanía	Cosmote	1
Rumanía	Orange	1,8
Rumanía	RCS&RDS (Digi.Mobil)	1
Rumanía	Vodafone	1,8
Rusia	Mobile TeleSystems	1,8
Rusia	Beeline (VimpelCom)	1,8
Rusia	MegaFon	1,8
San Marino	Prima	1
Serbia	Mobile telephony of Sebia	1
Serbia	Telenor	1
Serbia	VIP Mobile	1
Suecia	3	1,8
Suecia	Tele2	1
Suecia	Telenor	1
Suecia	TeliaSonera	1
Suiza	Orange	1
Suiza	Swisscom	1,8
Suiza	Sunrise	1,8
Turquía	Avea	1
Turquía	Turkcell	1
Turquía	Vodafone Turkey	1
Ucrania	Ukrtelcom (former Utel)	1

OCEANÍA

País	Operador	Banda
Australia	Optus	1,8
Australia	Telstra	1,5
Australia	VHA	1,5,8
N. Zelanda	2degrees	1,8
N. Zelanda	Telecom NZ	1,5
N. Zelanda	Vodafone NZ	1,8

Algunos operadores no ofrecen servicios a una sola banda. Por ejemplo, HK CSL los provee tanto en banda 1 como 8. Saltos entre las diferentes bandas son controlados por el operador. LINKASE PRØ funciona solamente cuando se encuentra en banda 1, 2 o 4. Lea la última página de este manual para averiguar en qué banda se encuentra en cualquier momento.

3. SOBRE EMW 3G: (continúa)

B. ¿Cuándo usar EMW 3G?

EMW 3G FUNCIONA MEJOR CUANDO LA SEÑAL ES DÉBIL (MENOS DE 3 BARRAS O <-100DB). Cuando la señal está por encima de 3 barras el móvil recibe su máxima conectividad y recepción de datos. **Para ahorrar energía, use siempre EMW, esté hablando o transfiriendo datos.**

C. Beneficios de EMW 3G

CAMBIO DE NIVEL DE SEÑAL EN SU PANTALLA
A veces el cambio de señal será inmediato, pero otras tal vez haya un retraso por la comuniación entre su móvil y la torre de radio. EMW 3G ha sido testeado para proveer de manera casi constante el aumento de una 1 barra de señal cuando la recepción es débil.

MAYOR VELOCIDAD DE DATOS EN SU RED
Para conocer a fondo el aumento de velocidad de datos, animamos a nuestros usuarios a que descarguen el app "speedtest" y que analicen el estatus de conexión en su red. Para conseguir mayor velocidad de datos, las condiciones inciales deben ser inferiores a aquellas ideales en su red. Si ya está recibiendo la máxima velocidad posible en su red, LINKASE PRØ no le puede ofrecer un aumento en la recepción.

MENOR CAÍDA DE LLAMADAS
Para conseguir más consistencia de señal durante llamadas, extienda el elemento EMW.

D. ¿Cómo funciona EMW 3G?

REDIRIJA ENERGÍA PERDIDA PARA MAXIMIZAR LA RECEPCIÓN DE LA SEÑAL:

EMW (nuestra tecnología patentada) redirige la energía de la radiación emitida por el iPhone lejos de la cabeza y el cuerpo hacia espacio abierto, mejorando la señal celular de manera significativa.

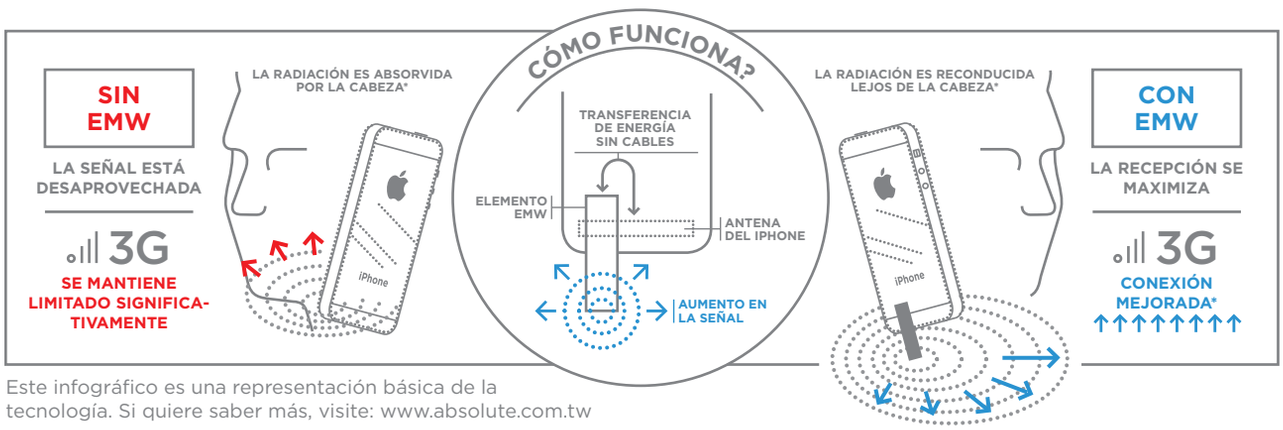

Este infográfico es una representación básica de la tecnología. Si quiere saber más, visite: www.absolute.com.tw

Todos los teléfonos móviles usan radiación para recibir la señal. Sin embargo, estos móviles usan la mayoría de la energía de manera ineficiente, limitando su conectividad. Los usuarios acaban recibiendo una señal mediocre al mismo y tiempo sufren un cierto impacto SAR, el cual se refiere a la energía que los aparatos móviles irradian direactmente al cuerpo (basado en regulación de salud internacional).
Nuestra technología EMW 3G redirige la energía de la radiación hacia espacio abierto. Esto tiene dos efectos positivos:

1. La recepción de la señal mejora de manera significativa dado que la energía fluye en un ángulo más amplio

2. Al mover la actividad generada por la energía de la radiación lejos de la cabeza, el impacto SAR se reduce

3. SOBRE EMW 3G: (continúa)

E. ¿Cuánta mejora se puede esperar de EMW 3G?

EMW 3G incrementa de forma dramática la eficiencia de su señal de 1710MHz a 2170MHz en 'modo usuario', esto es, en las bandas primarias de su red 3G. Al mejorar el rendimiento de su móvil en estas frecuencias, la señal se vé ampliamente beneficiada.

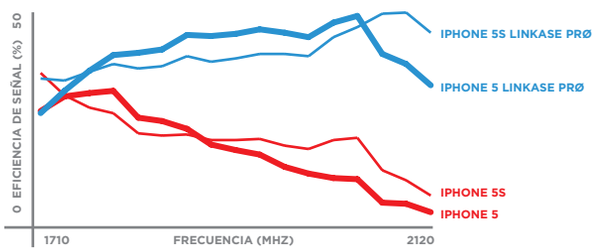

BANDA UMTS	EFICIENCIA DE SEÑAL
Banda1 Upload: 1920 - 1980MHz	**2X mejora**
Downl.: 2110 - 2170MHz	**3.5X mejora**
Banda2 Upload: 1850 - 1910MHz	**1.75X mejora**
Downl.: 1930 – 1990MHz	**2X mejora**
Banda4 Upload: 1710 – 1755MHz	**1.1X mejora**
Downl.: 2110 – 2155MHz	**3.5X mejora**

Para leer el informe del test de velocidad hecho por un laboratorio CTIA oficial, por favor visite:
http://absolute.com.tw/download/ctia4.pdf

FIN DE LA SECCIÓN

4. SOBRE WIFI EMW:

PARA MEJORAR SU CONEXIÓN 3G O SU LLAMADA, EXTIENDA EL EMW WIFI.

A. ¿Quién puede beneficiarse de EMW WIFI?

Cualquier persona accediendo a una red WIFI de 2.4GHz* que quiera recibir mejor conexión mientras están en "modo operativo".**
*EMW WIFI está diseñado especialmente para funcionar en una red 2.4GHz. Es apoyado en cualquier red 802.11 que use 2.4G.
**EMW está diseñado especialmente en "modo operativo" para dar mejor uso a la energía bloqueada por su cuerpo.

B. ¿Cuándo usar EMW WIFI?

Cuando no está disfrutando del máximo potencial en la velocidad de su red, tal vez porque se encuentra alejado del router, o tal vez porque paredes u otros obstáculos interfieren en la señal.

C. Beneficios de EMW WIFI



CAMBIO DE NIVEL DE SEÑAL EN SU PANTALLA
El cambio de nivel de la señal depende mucho del S.O. de su teléfono. Dado que solo hay 3 barras para mostrar los niveles de conexión WIFI, a veces sucederá que pese a conseguir un incremento sustancial en las condiciones de su señal, las barras se mantendrán igual.



MAYOR VELOCIDAD DE DATOS EN SU RED
Para conocer a fondo el aumento de velocidad de datos, animamos a nuestros usuarios a que descarguen el app "speedtest" y que analicen el estatus de conexión en su red. Para conseguir mayor velocidad de datos en su red WIFI, las condiciones inciales deben ser inferiores a aquellas ideales en su red. Si ya está recibiendo la máxima velocidad posible en su red, LINKASE PRØ no le puede ofrecer un aumento en la recepción.

4. ABOUT WIFI EMW: (continues)

D. ¿Cómo funciona EMW WIFI?

REDIRIJA ENERGÍA PERDIDA PARA MAXIMIZAR LA RECEPCIÓN DE LA SEÑAL:

Habitualmente, su cabeza y su cuerpo cubren la antena del aparato que está usando, limitando su capacidad. La señal WIFI se mantiene limitada de forma significativa. Use tecnología EMW para recibir 360º de recepción. EMW (*Electro Magnetic Waveguide*) trabaja con la antena de su teléfono para proveerle de una emocionante mejora en el rendimiento de su conexión WIFI.

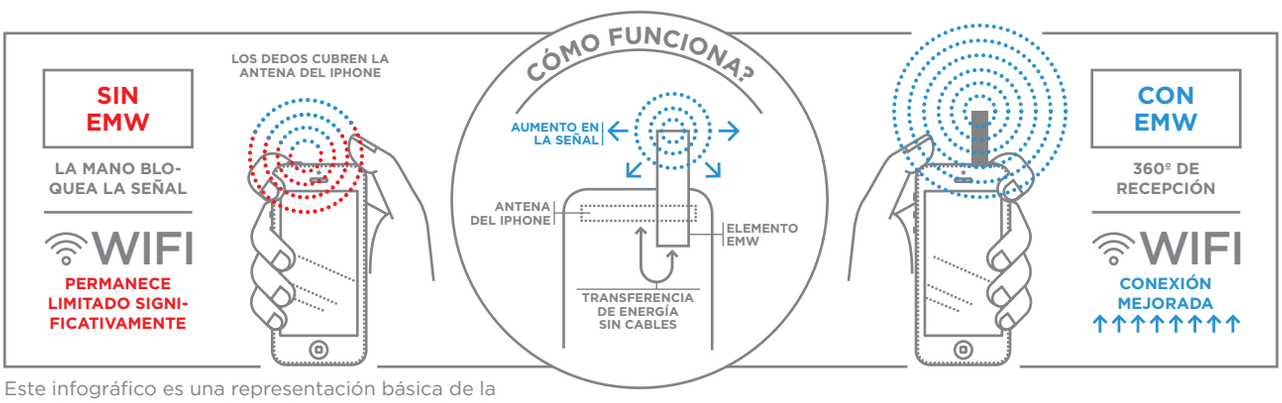

Este infográfico es una representación básica de la tecnología. Si quiere saber más, visite: www.absolute.com.tw

E. ¿Cuánta mejora se puede esperar de EMW WIFI?

La tecnología EMW WIFI reduce de manera dramática los efectos negativos resultantes de coger un teléfono con la mano mientras se opera el mismo. Los resultados pueden verse en el gráfico de debajo.

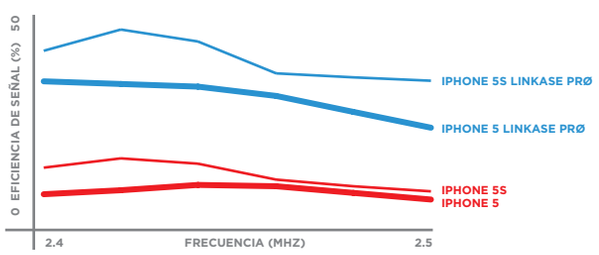

SIGNAL EFFICIENCY

2.5X mejora
(de media en ambos dispositivos)

Para leer el informe del test de velocidad hecho por un laboratorio CTIA oficial, por favor visite:
http://absolute.com.tw/download/ctia3.pdf

FIN DE LA SECCIÓN

5. SOBRE OPTIMIZACIÓN DE BATERÍA:

PARA OPTIMIZAR LA VIDA DE SU BATERÍA USE SIEMPRE EMW CUANDO ACCEDA A DATOS O HAGA LLAMADAS.

A. ¿Quién puede beneficiarse de optimización?

Cualquier persona usando LINKASE PRØ cuando están usando una red celular.

5. SOBRE OPTIMIZACIÓN DE BATERÍA: (continúa)

B. ¿Cuándo funciona la optimización de batería?

La optimización se da lugar en el momento en el que extiende el emento EMW 3G.
(léa el inicio de las instrucciones sobre cómo hacerlo)

C. Beneficios de la optimización de la batería

UNA MEDIA DE 20% DE EXTENSIÓN EN LA VIDA DE SU BATERÍA, LO QUE SE TRADUCE EN 40 MINUTOS MÁS DE LLAMADA, O 30 MINUTOS MÁS NAVEGANDO INTERNET (EN 3G) .
La vida de la batería depende de la red celular, la localización, la fortaleza de la señal, la configuración de las prestaciones, el uso y otros muchos factores; los resultados actuales pueden variar.

LA OPTIMIZACIÓN DE LA BATERÍA DEPENDE DIRECTAMENTE DE LAS CONDICIONES DE LAS QUE PROVEE LA RED 3G Y DE LA POTENCIA DE LA SEÑAL. LA MEDIA PROPORCIONAL DE OPTIMIZACIÓN TÍPICA A ESPERAR SE MUESTRA EN EL GRÁFICO AQUÍ DEBAJO.
Both talk time and internet over 3G tests were conducted por Absolute en octubre de 2013 usando un iPhone 5S (modelo número A1533 con iOS7.0.3) en una red GSM. Todos los ajustes eran los predeterminados excepto WIFI y auto-brillo (ambos estaban apagados). Ambos tests se dirigieron operando con la mano izquierda. Los tests de internet en 3G se condujeron haciendo *streaming* de vídeo en una red 3G con diferentes niveles de señal.

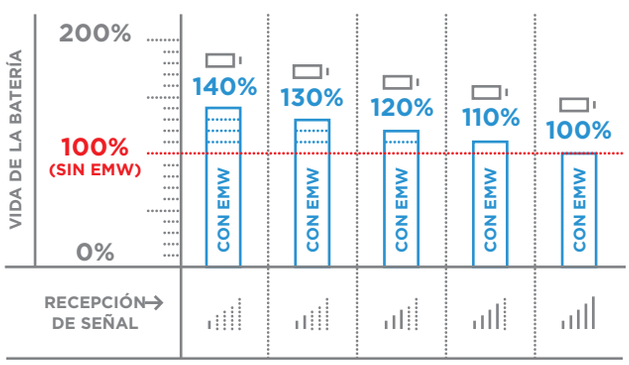

Ahorrar la vida de la batería con EMW resulta más efectiva cuando las condiciones de la señal son peores

D. ¿Cómo funciona la optimización de batería?

¿Alguna vez siente que el teléfono se calienta cuando su señal es débil? Eso significa que el teléfono está utilizando una gran cantidad de su energía para asegurarse de que obtiene una buena conexión. Se pierde una gran cantidad de su batería durante este proceso.

LINKASE PRØ puede elevar la recepción en todos los niveles de la señal. Cuando ésta es baja, LINKASE PRØ puede ofrecerle una mejora muy clara. Cuando la señal es alta, LINKASE PRØ seguirá dándole un impulso significativo ala señal (pese a no visualizar ningún cambio en las barras de señal de iOS).

Este aumento en la recepción genera un ahorro de energía significativo en su iPhone cuando se conecta a la red. El teléfono no tiene que trabajar tan duro, y es por ello que animamos a todos los usuarios a utilizar EMW cuando hacen llamadas. Disfrute del tiempo extra en el "aire".

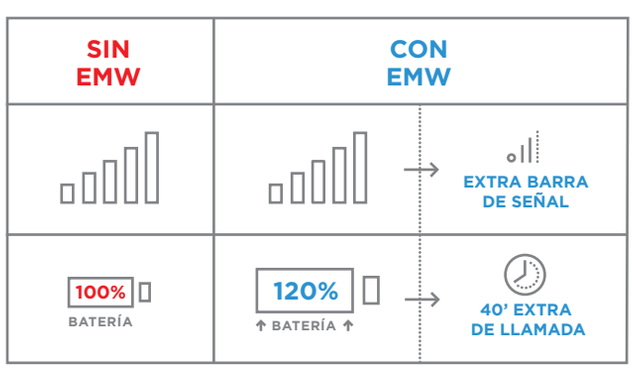

FIN DE LA SECCIÓN

6. CÓMO CUIDAR SU LINKASE PRØ

¿QUÉ MÁS NECESITA SABER ACERCA DE LINKASE PRØ?:

No hay pilas ni batería dentro de LINKASE PRØ.
No es un aparato radioactivo, puede usarlo como cualquier otra funda.
Utilice EMW con precaución: cuando esté cerca de otras personas, tenga cuidado de no hacerles daño con la punta.
No intente arrancar el elemento EMW de LINKASE PRØ tirando de él hasta que salga. No ha sido diseñado para ser reemplazado.
No frote LINKASE PRØ con superfícies suaves/delicadas. Puede dañar dichas superfícies dado el recubrimiento granulado multi-capa de LINKASE PRØ.
LINKASE PRØ **no es sumergible**. No debe poner LINKASE PRØ con el iPhone bajo el agua, puesto que puede dañar su teléfono.

CONSEJOS PARA MANTENER LINKASE PRØ COMO NUEVA:

Trate de mantener la funda alejada de aceites y otros productos orgánicos.
Cuando la superficie esté sucia, use un paño húmedo (que no pierda tejido) para limpiarla.
No use detergentes ni productos abrasivos, solo agua o alcohol suave.
Para evitar que aparezcan grietas, no estire/deforme la funda en exceso.

FIN DE LA SECCIÓN

#. GUÍA PARA CONOCER TU BANDA. A: 3G

PARA IPHONE 5 Y IPHONE 5S.

1: En modo 3G, verá esta información en la parte superior izquierda de la pantalla.

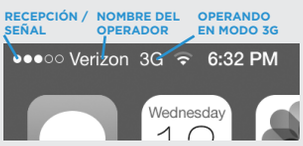

2: En la página de llamada, marque: *3001#12345#*

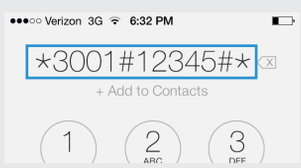

3: Pulse 'Llamar' en la parte inferior de la pantalla.



En ese momento accederá el Modo Servicio (Campo de p.).

4: Una vez en Modo servicio, seleccione 'UMTS Cell Enviroment'.

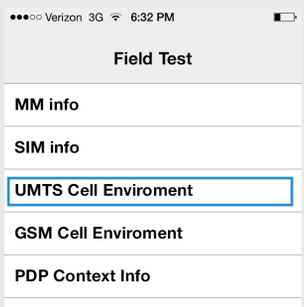

5: Seleccione 'UMTS RR Info'

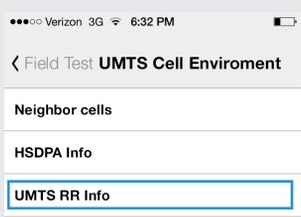

Ahora puede ver la información de la señal en la pantalla.

6: Compruebe la información a la dercha de 'Downlink Frenquency'.

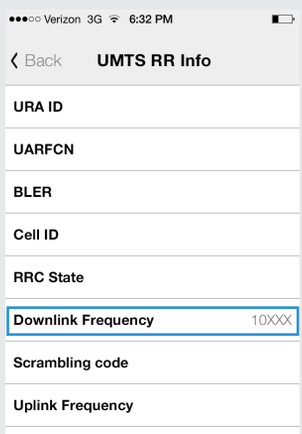

Si se encuentra en **BANDA 1**, la 'Downlink Frenquency' estará entre **10562** y **10838**.

Si se encuentra en **BANDA 2**, la 'Downlink Frenquency' estará entre **9262** y **9538** (o, excepcionalmente, también en **12**, **37**, **62**, **87**, **112**, **137**, **162**, **187**, **212**, **237**, **262** o **287**).

Si se encuentra en **BANDA 4**, la 'Downlink Frenquency' estará entre **1312** y **1513** (o, excepcionalmente, también en **1662**, **1687**, **1712**, **1737**, **1762**, **1787**, **1812**, **1837** o **1862**).

En cualquiera de estos casos, puede beneficiarse de la mejora de señal con LINKASE PRØ.

Sin embargo, si su 'Downlink Frequency' se encuentra entre esos rangos, usted no se encuentra en las bandas 1, 2 o 4. En ese caso no podrá beneficiarse de las ventajas de LINKASE PRØ. Escríbanos a **info@absolute.com.tw** para obtener más ayuda.

B: 4G/LTE

PARA IPHONE 5 Y IPHONE 5S.

1: En modo 4G/LTE, verá esta información en la parte superior izquierda de la pantalla.

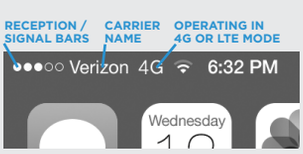

2: En la página de llamada, marque: *3001#12345#*

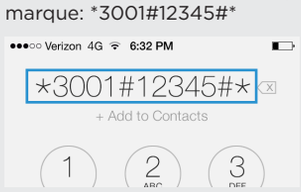

3: Pulse 'Llamar' en la parte inferior de la pantalla.



4: Una vez en Modo servicio, seleccione 'Serving Cell Info'.

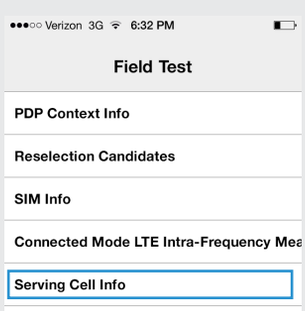

Ahora puede ver la información de la señal en la pantalla.

5: Compruebe la información a la dercha de 'Freq Band Indicator'.

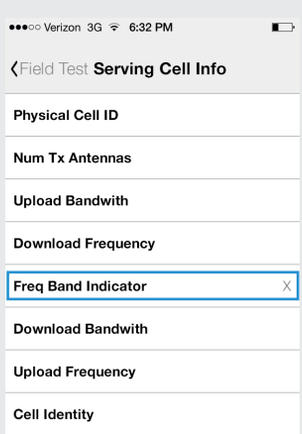

Si se encuentra en BANDA 1, BANDA 2 o BANDA 4, puede beneficiarse de la mejora de señal con LINKASE PRØ.

Sin embargo, si su 'Downlink Frequency' se encuentra entre esos rangos, usted no se encuentra en las bandas 1, 2 o 4. En ese caso no podrá beneficiarse de las ventajas de LINKASE PRØ. Escríbanos a **info@absolute.com.tw** para obtener más ayuda.

FIN DE LAS INSTRUCCIONES